



Germania

MONTAGE- UND BEDIENANLEITUNG

DuoSoft Doppelrollo DSK

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Germania entschieden haben.

Germania-Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.



Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Wir übernehmen keine Gewähr für Montage- und Bedienungsfehler.


Sollten Sie Fragen zu Ihrem Germania-Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Germania-Fachhändler.



HALLO SONNE!

HINWEIS

Das DuoSoft Doppelrollo DSK ist für die Montage an Decke oder Wand konstruiert. Standard ist die Montage mit Deckenclip (A), alternative Montage mit Universalclip (B).

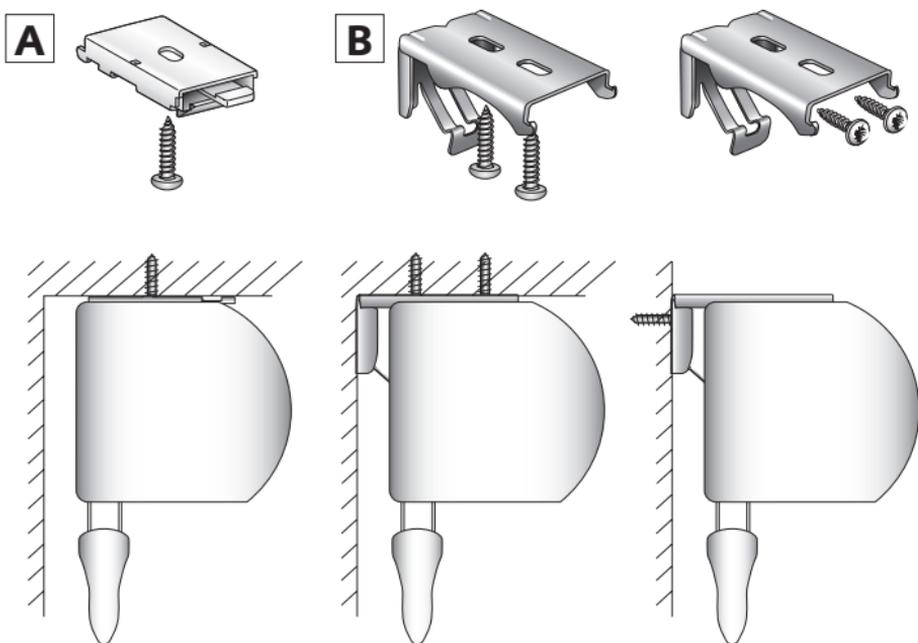

1 MONTAGE-POSITION FESTLEGEN

Das DuoSoft Doppelrollo DSK wird mit Clipsen befestigt. Zur Ermittlung der Position der Clipse das Außenmaß des Rollos inkl. Kassette messen (Abb. 1). Das Außenmaß ist das Bestellmaß.

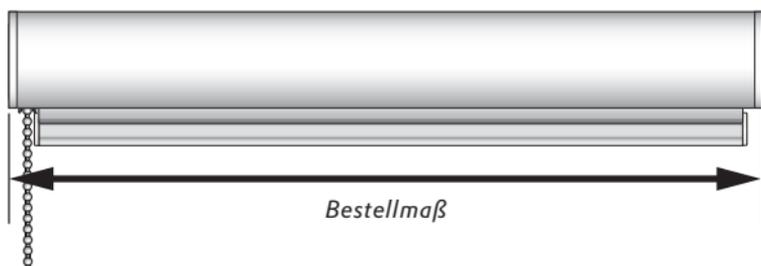


Abb. 1



2 MONTAGE-POSITION ANZEICHNEN

Das ermittelte Außenmaß anzeichnen.

Hinweis: Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Rollo waagrecht montiert werden (Abb. 2a + 2b).
Bei Deckenmontage gegebenenfalls ausgleichen.

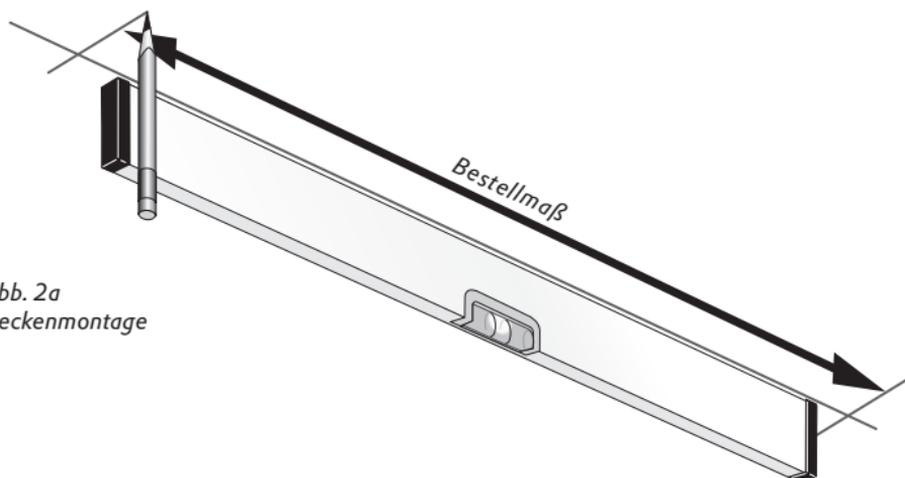


Abb. 2a
Deckenmontage

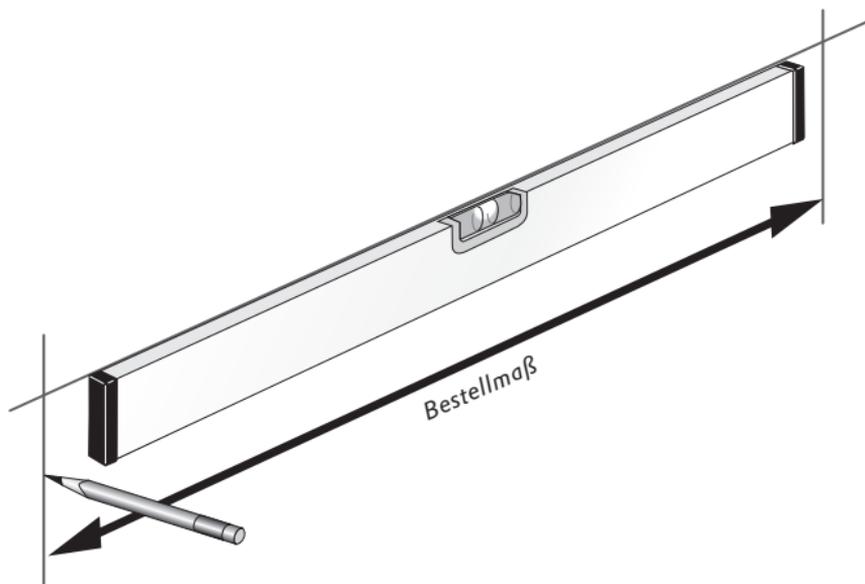


Abb. 2b
Wandmontage



2 MONTAGE-POSITION ANZEICHNEN

Clips ca. 50 mm einrücken und Schraublöcher anzeichnen (Abb. 2c + 2d).
Bei breiteren Rollos werden mehr als zwei Clips mitgeliefert.
Diese gleichmäßig aufteilen.

Achtung: Bei Montage mit Deckenclip (A) einen
Wandabstand von min. 15 mm beachten!

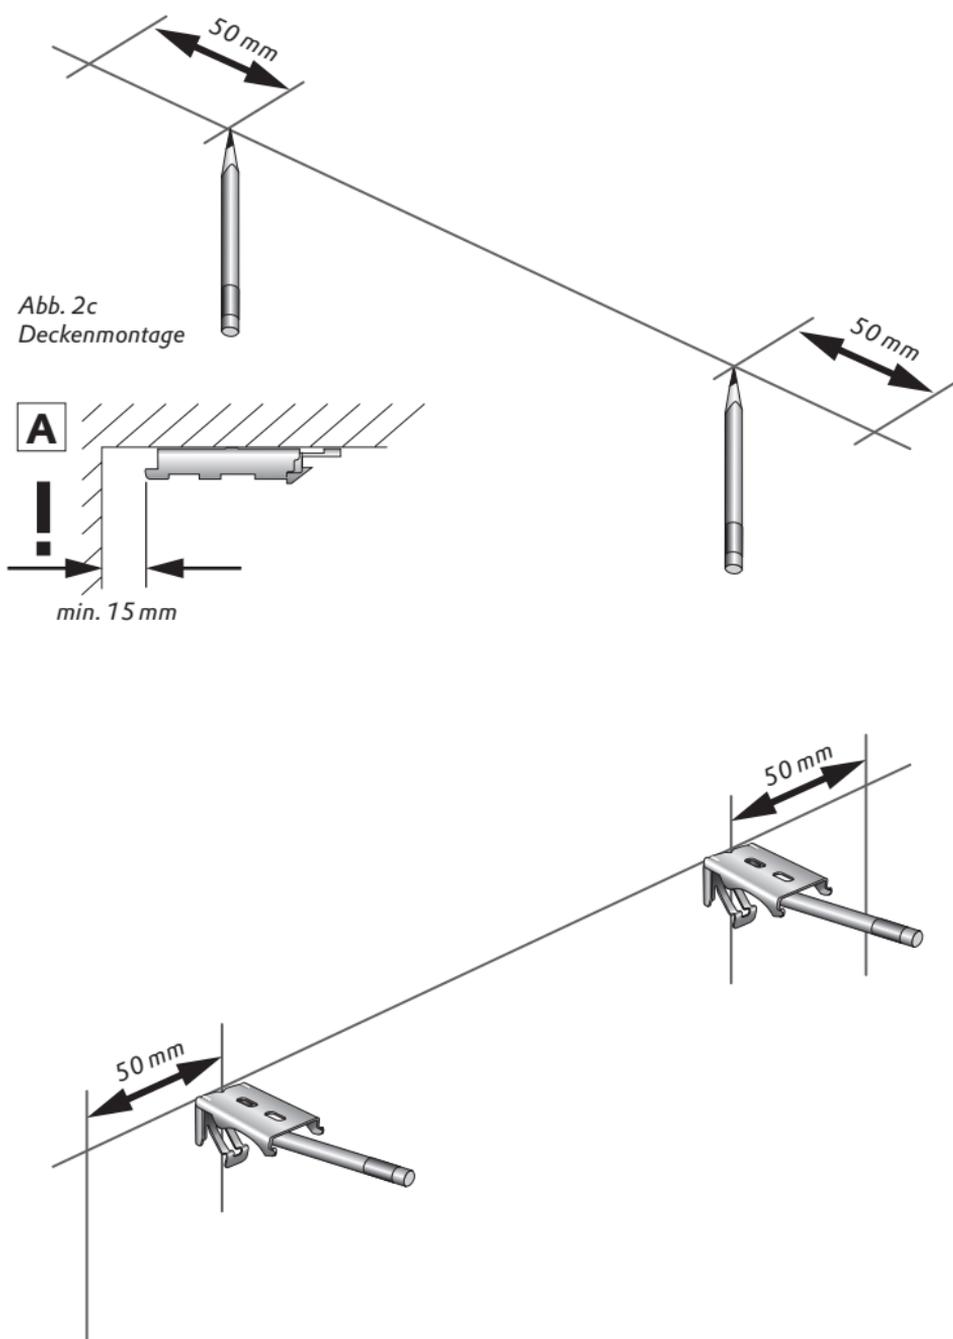


Abb. 2c
Deckenmontage

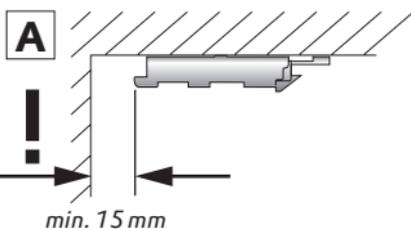


Abb. 2d
Wandmontage



3 CLIPS BEFESTIGEN

Schraublöcher vorbohren (Abb. 3a + 3b).

Hinweis: Bei der Auswahl von Schrauben und Dübeln auf die Beschaffenheit der Wand/Decke achten.

Clips festschrauben (Abb. 3c).

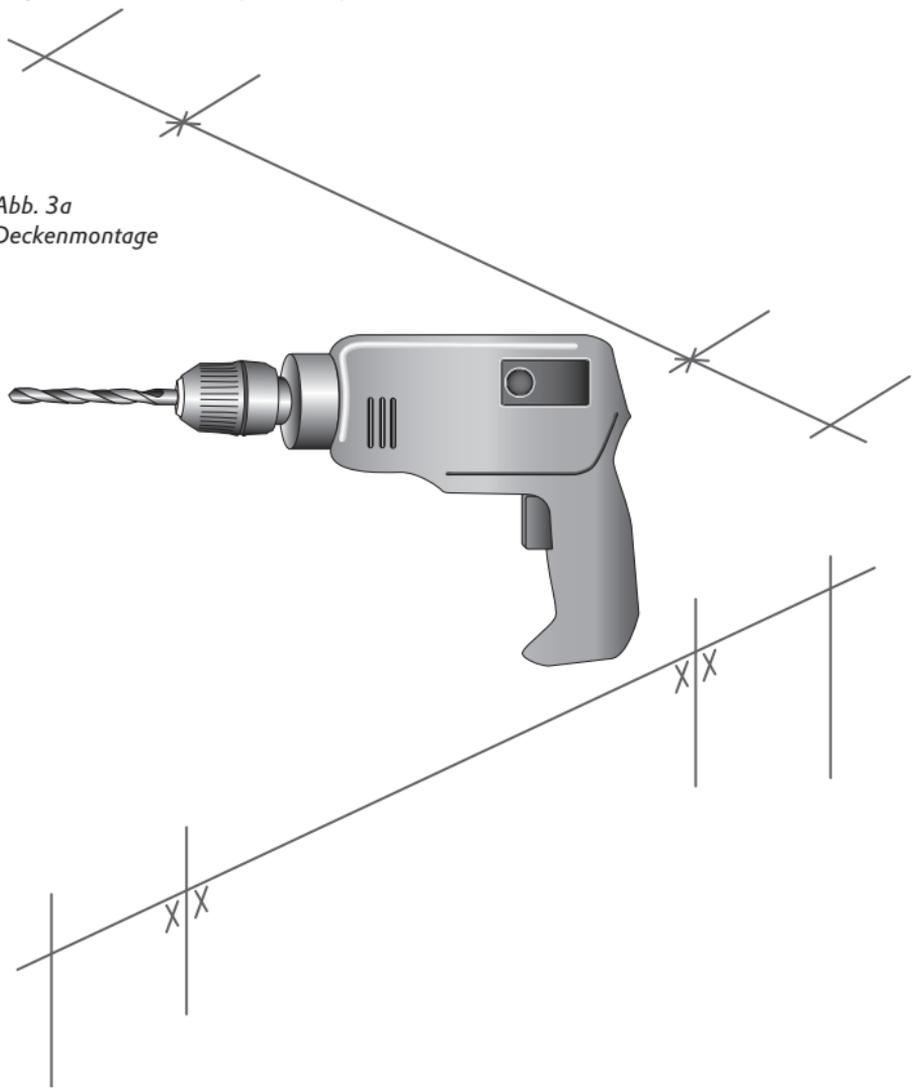


Abb. 3a
Deckenmontage

Abb. 3b
Wandmontage

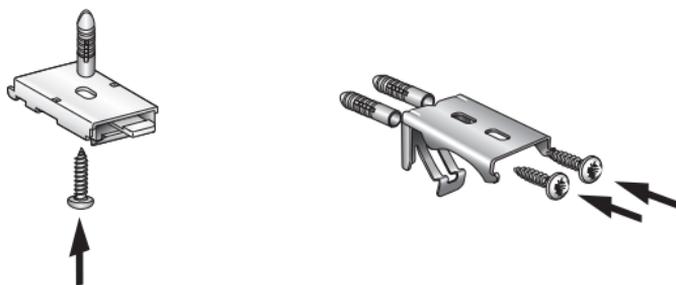


Abb. 3c



4A ROLLO EINHÄNGEN DECKENCLIP

Rollo leicht anwinkeln und die Kassette oben in die Deckenclips einhaken (Abb. 4a).

Danach oben in die Clips eindrücken, bis die Kassette hörbar einrastet (Abb. 4b).

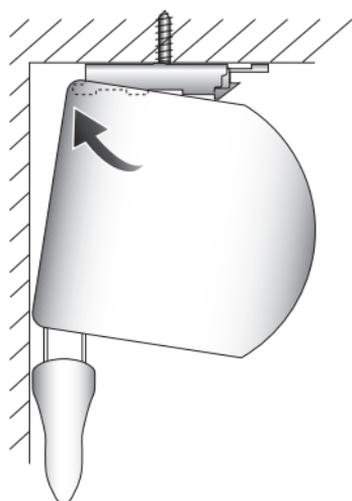


Abb. 4a

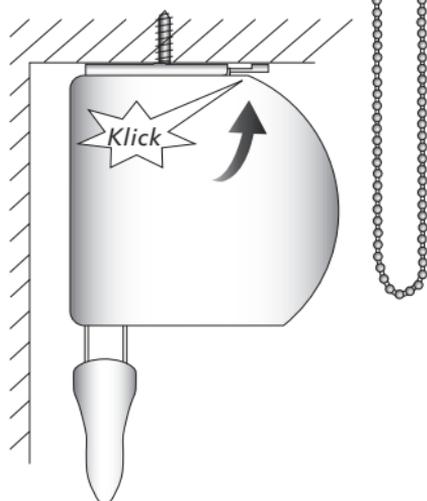


Abb. 4b



4B ROLLO EINHÄNGEN UNIVERSALCLIP

Rollo leicht anwinkeln und die Kassette oben in die Universalclips einhaken (Abb. 4c).

Danach hinten in die Clips eindrücken, bis die Kassette hörbar einrastet (Abb. 4d).

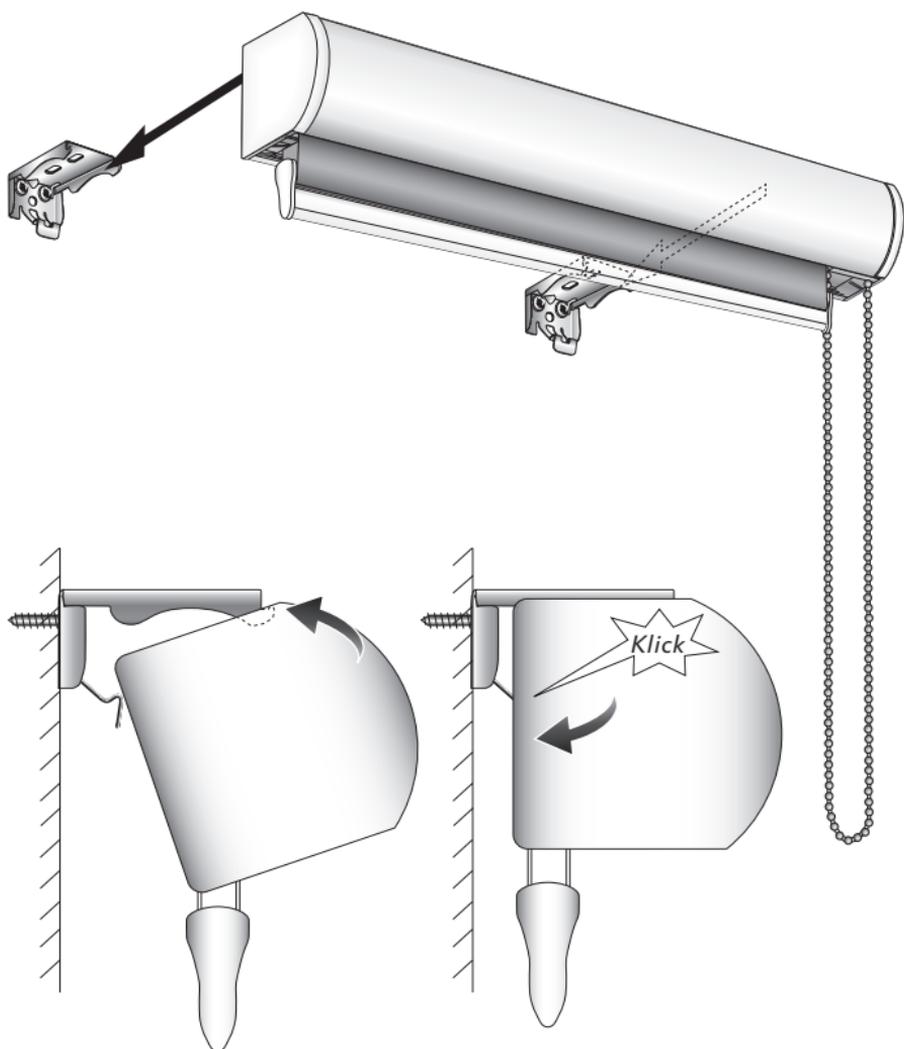


Abb. 4c

Abb. 4d



5 BEDIENUNG

Behang schließen: Am zum Raum zeigenden Teil der Kette ziehen.

Behang öffnen: Am zur Wand zeigenden Teil der Kette ziehen.

Hinweis:

Wird der Behang ganz heruntergelassen, sind die Webstreifen im Stoff so versetzt, dass keine Durchsicht entsteht. Um Durchsicht zu erhalten, den Behang leicht nach oben ziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

