

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



<b>Empfehlung</b>
<b>Holzfenster</b>
mit Regenschiene

<b>Variante</b>
<b>SP2/5</b>

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/5.A14 wählen.

<b>Preisgestaltung</b>
Spannrahmen Preisliste 3 <span style="float: right;">Seite 3</span>

<b>Bestellmaße</b>
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 15 mm
Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z <span style="float: right;">siehe Vertikalschnitt</span>

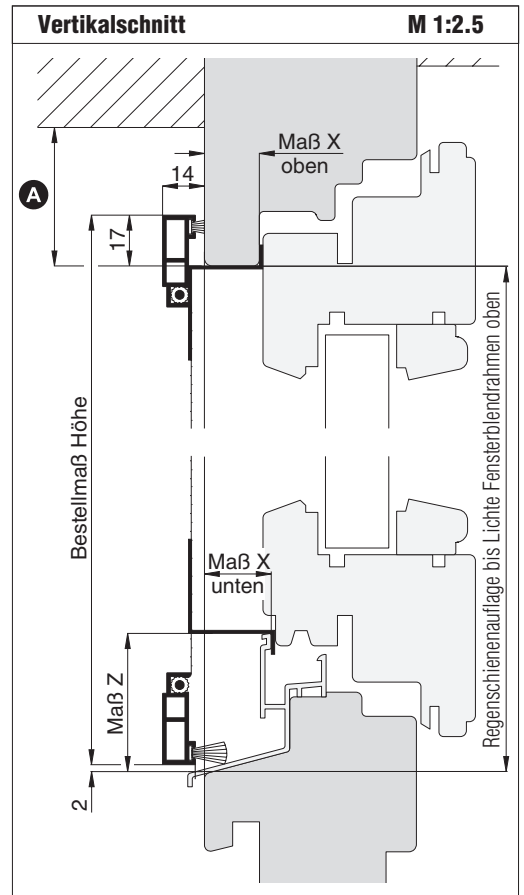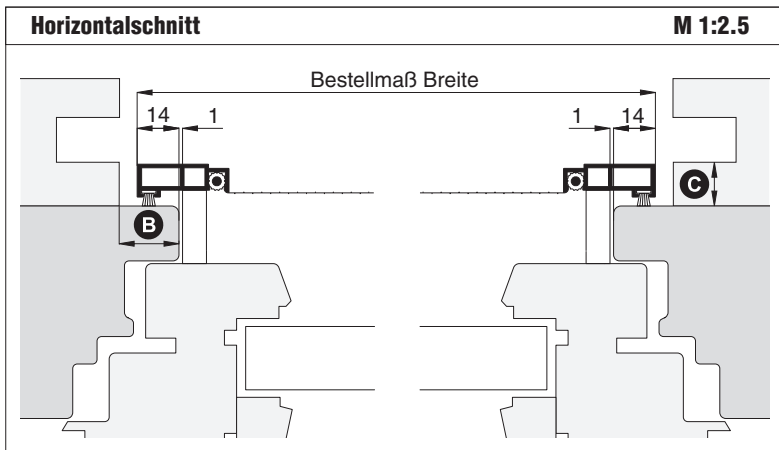

<b>Worauf Sie unbedingt achten sollten</b>	<b>alternativ</b>
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11 SP1/40, SP1/41
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern (Register Montagehilfsmittel)	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/5

