

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



**Empfehlung**  
**flächenbündige und flächenversetzte Fenster**  
 mit seitlich eng anliegenden Rolladenführungsschienen

**Variante**  
**SP2/10**

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

**Bestellmaße**

Breite	=	lichte Breite Rolladenführungsschienen	-	8 mm
Höhe	=	lichte Höhe Fensterblendrahmen	+	31 mm
Maß X	=	Blendrahmenüberschlagsbreite		

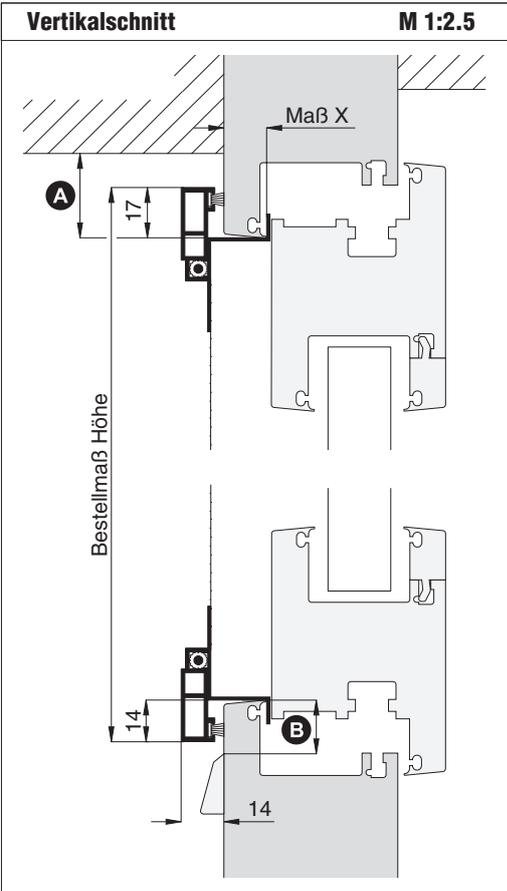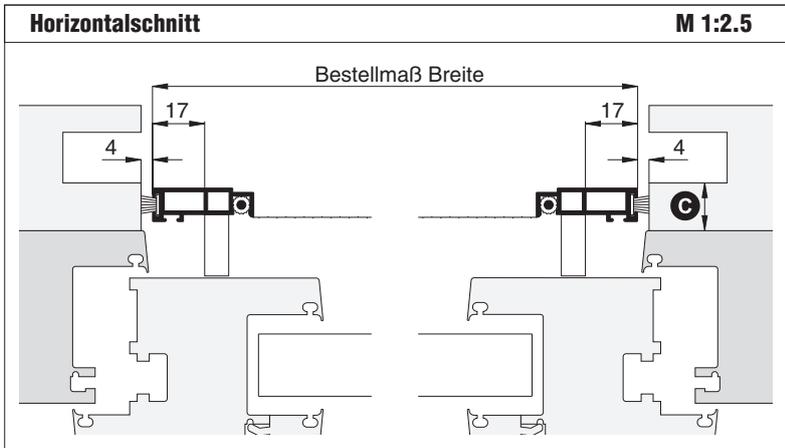

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b> Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche (unten) von 14 mm bei stark gesotfitem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/10
eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen, SP2) ist hier nicht möglich	

