

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Empfehlung
<b>Holzfenster</b>
mit überstehender Blendrahmenabdeckung

Variante
<b>SP2/14</b>

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/14.A14 wählen.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 3 <span style="float: right;">Seite 3</span>

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 13 mm
Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z <span style="float: right;">siehe Vertikalschnitt</span>

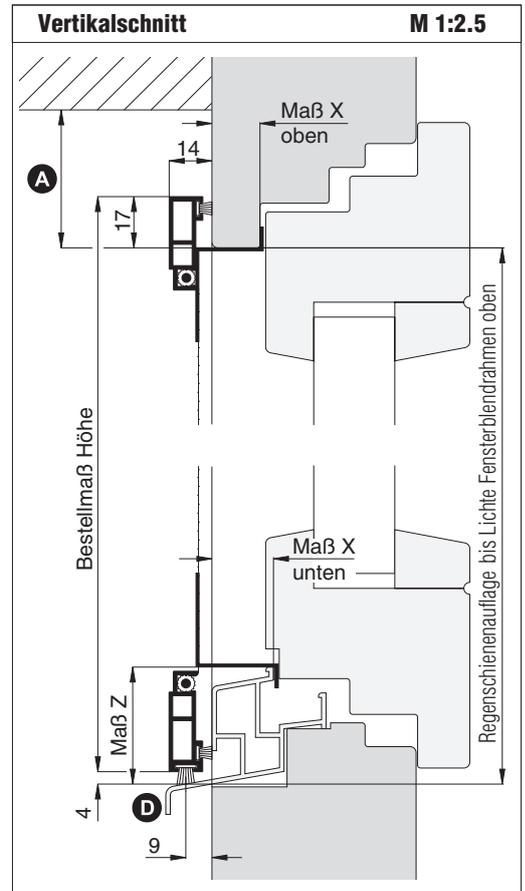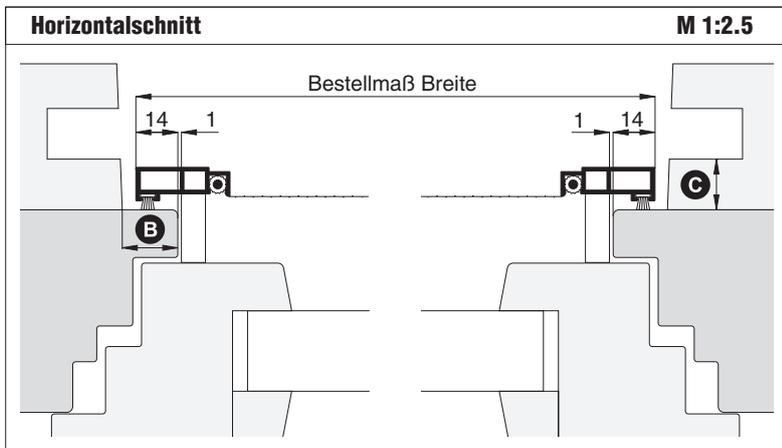

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP5/11 SP1/5
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11 SP1/40, SP1/41
<b>D</b> bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> Regenschiene steht mehr als 9 mm über den Blendrahmen	SP2/4 SP2/5
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesofftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

