

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

**Empfehlung**  
**halbflächenversetzte und flächenversetzte Stulpfenster**

**Variante**  
**SP2/2**

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/2.A14 wählen.



**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 3

Seite 3

**Bestellmaße**

Breite = Stulpbleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite  
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen  
 Lage der langen Bürste = oder

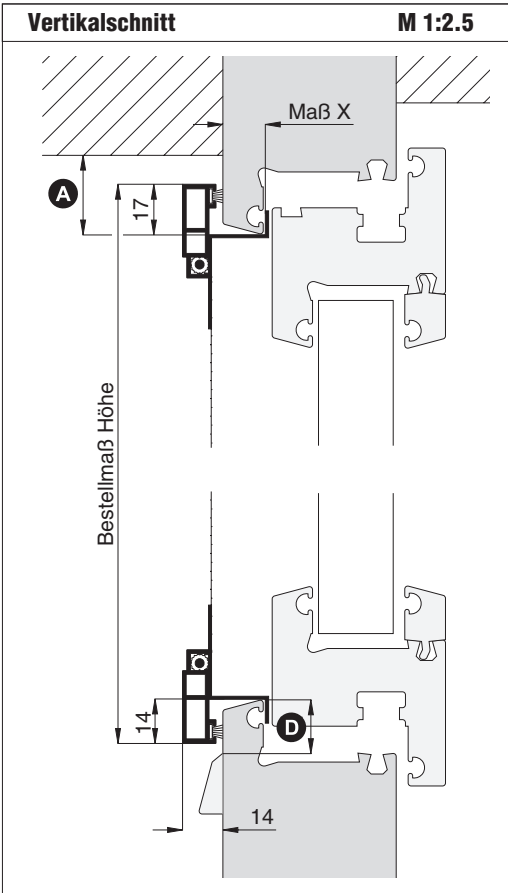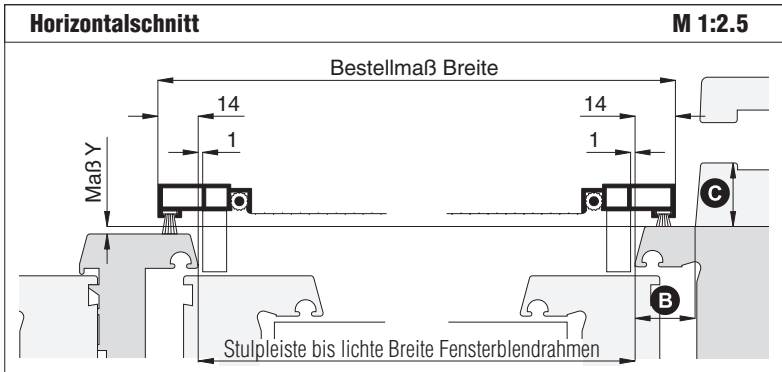

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen

**Bemerkung:** Diese Variante enthält im Standard zwei zuschneidbare Streifenbürstestücke (wird vor Ort angepasst) zur Spaltabdichtung am Fenster (zwischen Stulpbleiste und Blendrahmen).

