

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Empfehlung
<b>Holzfenster</b>
mit anliegender Blendrahmenabdeckung

Variante
<b>SP2/4</b>


Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/4.A14 wählen.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 3 <span style="float: right;">Seite 3</span>

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm + Maß Z Maß X oben    ■    Maß X unten    ■    Maß Z <span style="float: right;">siehe Vertikalschnitt</span>

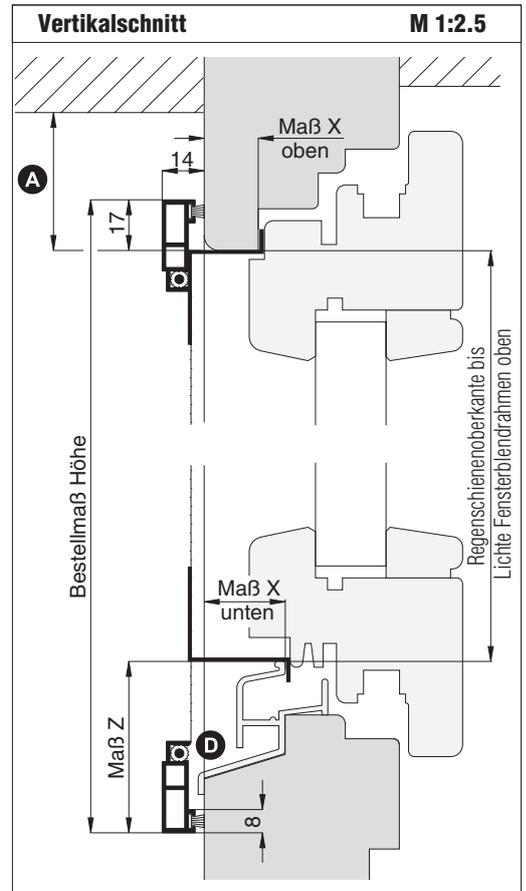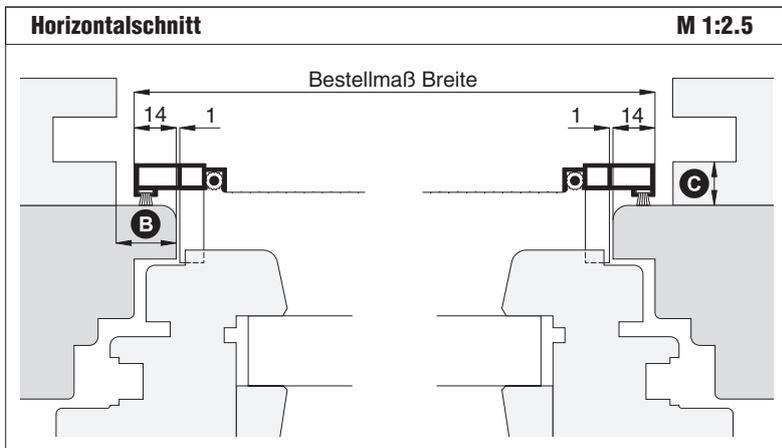

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/17 SP1/40, SP1/41
<b>D</b> bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> Regenschiene steht max. 3 mm über den Blendrahmen	SP2/5 SP2/14
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoffetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/4

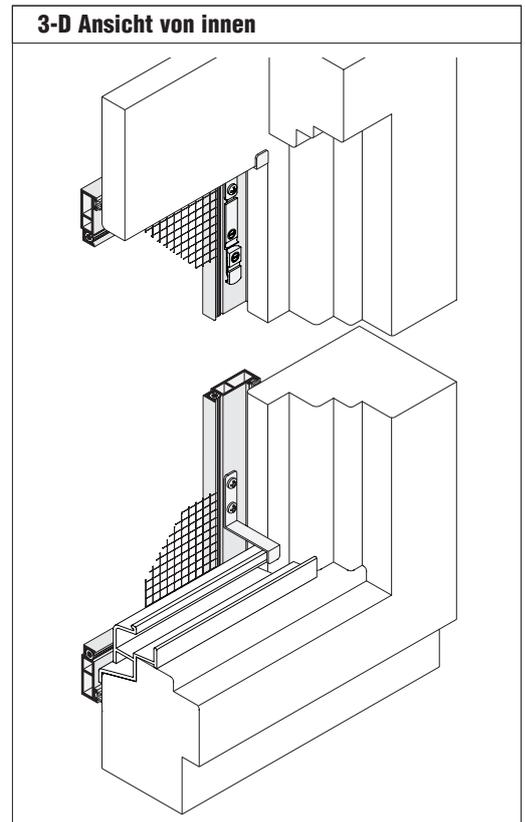

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2
<p>10 24 02</p>