

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Empfehlung
halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster
 mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante
SP6/1.A08



Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP7/1.A08 wählen.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

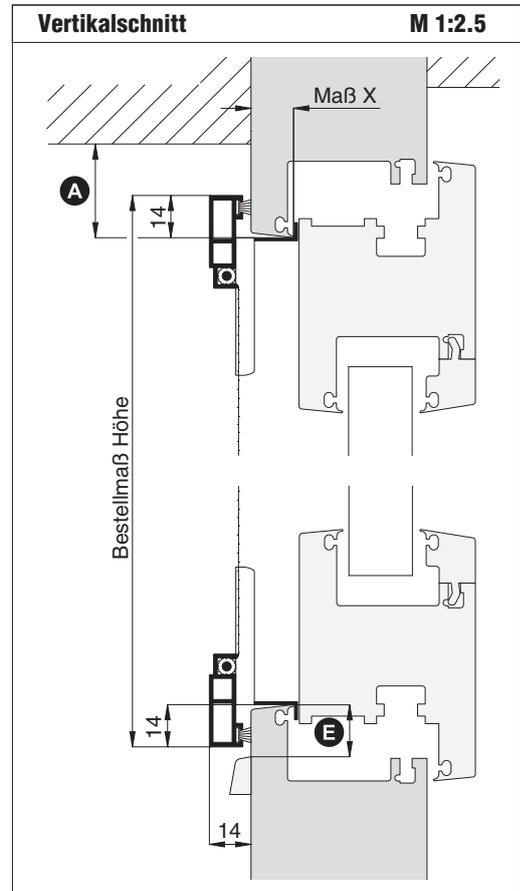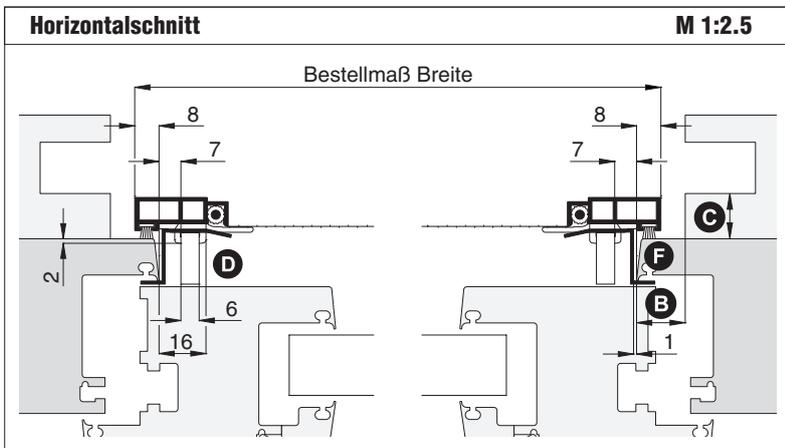

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm	SP6/10
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
D bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
E bei schmaler Schattenfuge auf Winkel-laschenaufnahmeteil achten	SP2/1.A08
F Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
F Bürstenaufgabe bei schrägem Blendrahmenüberschlag	längere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen SP6)

