

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

**Empfehlung**  
**halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster**

**Variante**  
**SP6/1**

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP7/1.A14 wählen.



**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 3

Seite 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

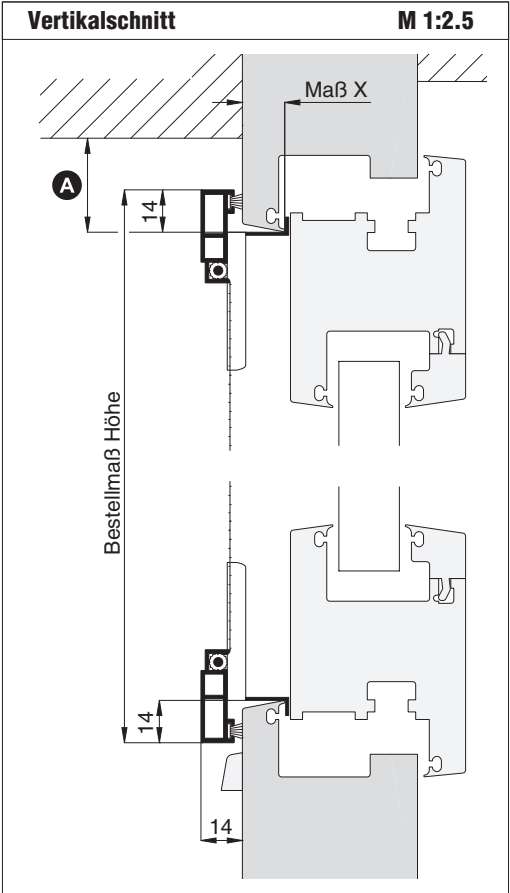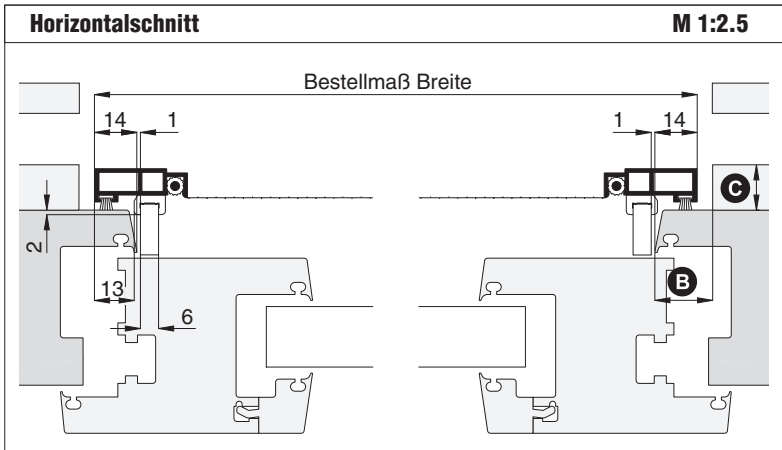

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm) SP2/17
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP6/1.A08
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10 SP1/42, SP1/43
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP7/1

